



Ohne Werkzeug schnell
zusammengesteckt!

Aufbauhinweise Indoor-Infostand i1.0




8 Teile:

- 2 Seitenteile **S** rechts/links mit runden Aussparungen, Scharniere innen;
- 1 Auflagegestange **AQ** vorne mit Querstabilisierung und 2 Scharnieren unten, daran die Thekenverblendung;
- 1 Auflagegestange **AB** mit Zwischenboden;
- 1 Auflagegestange **AT** mit Tischplatte;
- 2 senkrechte Stangen **ST** rechts/links;
- 1 Standblende;



1.) Beide Seitenteile **S** (höhere Seite ist hinten) durch Auflagegestange **AQ** mit Stabilisierungsfläche an übereinander liegenden Scharnierpaaren vorne verbinden, textile Thekenverblendung hängt vorne herab, unten Gummischlaufen um Standfüße schlingen.

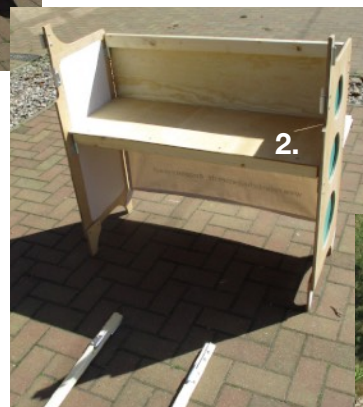

2.) Auflagegestange **AB** mit Zwischenboden von hinten in halbhohle Scharniere zwischen **S** einstecken, vorne lagert der Boden auf Scharnieren von **AQ**.



3.) Auflagegestange **AT** mit Theke hinten oben beidseitig einstecken, Theke lagert vorne auf **AQ**.



5.) Standblende oben in die Streben **ST** einstecken.
- fertig! -



Weiteres mögliches Zubehör:

- 6.)** Handzettelhalter, Transporttasche.